

MANUAL DE INSTRUCCIONES



RADIADOR COMPACTTO

CR 500
CR 1000
CR 1500
CR 2000

Antes de proceder a la instalación de su radiador, le rogamos tome unos minutos de tiempo para leer detenidamente las instrucciones de servicio. La garantía del radiador será invalidada en caso de daño o mal funcionamiento a consecuencia de no leer las instrucciones ó del uso incorrecto del aparato.

1. OBSERVACIONES GENERALES

- a) No cubrir el radiador con telas, cortinas, muebles u otros materiales combustibles.
- b) No usar el radiador para secar ropa.
- c) El principio de funcionamiento de los radiadores consiste en la entrada de aire frío por la parte inferior del aparato y salida del aire caliente por la rejilla situada en la parte superior del mismo. Para el funcionamiento correcto de los radiadores, **las rejillas no deben estar cubiertas ni obstruidas.**
- d) Debe mantenerse limpio de polvo y de residuos el entorno inmediato del radiador. Esta medida evitará que se produzcan manchas en la pared en la que esté situado el equipo. Los radiadores no tienen ningún elemento combustible en su interior y la aparición de manchas obedece siempre a factores ambientales.
- e) Con el aparato en funcionamiento su superficie exterior está caliente. Por seguridad debemos mantener a los niños alejados del radiador.
- f) La manipulación del interior del radiador para su reparación, mantenimiento, traslado, etc. debe ser **siempre** realizada por un profesional eléctrico y con el aparato sin tensión.
- g) Todos los modelos están protegidos por un sistema de corte por sobrecalentamiento. El radiador se apagará automáticamente si se recalienta en exceso. Cuando desaparezca la causa que provoca el recalentamiento el aparato se conectará automáticamente, pasados unos minutos. Si esta situación se repite, sin estar cubierta u obstruida la rejilla o la cubierta superior, por favor contacte con el Servicio Técnico.

2. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- a) Antes de conectar el aparato a la red eléctrica debe asegurarse que el voltaje de suministro corresponde al indicado en la placa de características (ubicada en la parte lateral izquierda del aparato).
- b) La conexión a la red eléctrica se realiza mediante la clavija o ficha suministrada con el cable de alimentación.
- c) Los radiadores **no podrán ser colocados en locales con riesgo de explosión o incendio.** Ejemplo: almacenes de combustibles, aceites, gases, etc.
- d) El aparato debe ser colocado de tal forma que su conexión no quede ni por encima ni por detrás del radiador, así como muy cerca de una caja de conexión.
- e) Los cables de conexión del propio radiador o de otros aparatos no deben ponerse en contacto con la superficie del aparato.
- f) Si el radiador ha sido ubicado en la cocina o baño / ducha, debe ser colocado de tal forma que los mandos no puedan ser accionados por personas que estén en contacto con el agua, tanto en el baño como en la ducha.
- g) En caso de que la manguera de conexión se deteriore o esté en malas condiciones, deberá ser reemplazada por un electricista cualificado (mínimo 2*1.5 mm²).
- h) El aparato por ser de clase II, no necesita toma de tierra.

3. ESQUEMA ELÉCTRICO

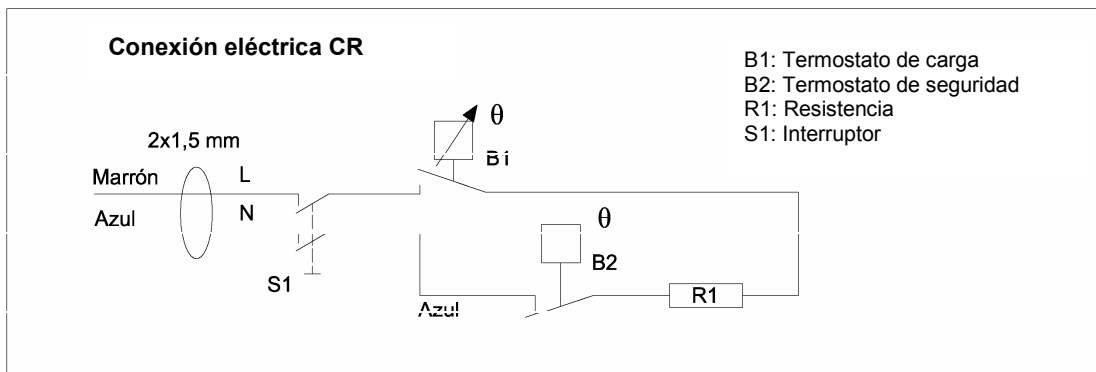


Figura 1

4. LA FIJACIÓN DEL RADIADOR A LA PARED

a) Cuando se coloque el radiador en la pared, es importante respetar las distancias recomendadas en la Figura 2.

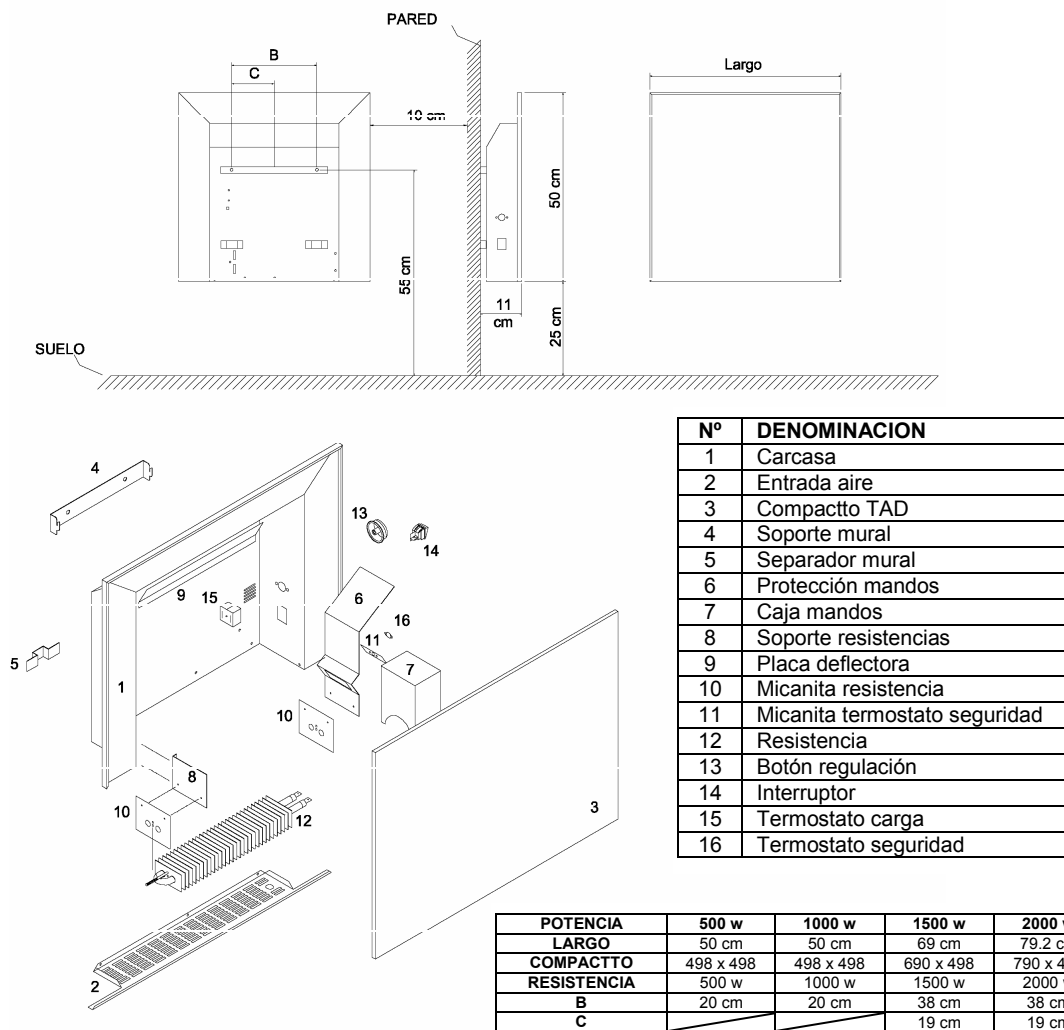


Figura 2

- b) Una vez dispuesto el lugar de emplazamiento, retire el embalaje y dentro encontrará un completo kit de montaje.
- c) Fijar el soporte a la pared usando este como plantilla (ver Figura 3).

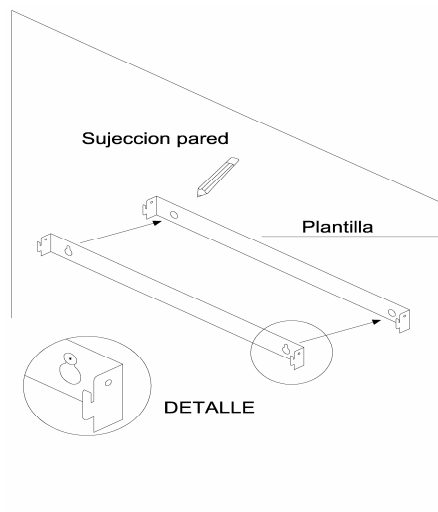


Figura 3

5. INSTRUCCIONES DE USO

- a) Para que el radiador funcione, el interruptor debe estar situado en la posición I y para desconectarlo debe situarse en la posición O.
- b) Para controlar el calor de salida del radiador, gire el mando regulador en la posición máxima (+) durante los primeros minutos de funcionamiento, y de esta forma la habitación se calentará rápidamente. Una vez alcanzada la temperatura deseada, gire el mando en sentido contrario (-) hasta que escuche un "Click". Con esta maniobra el radiador funcionará conectándose y desconectándose automáticamente para mantener la temperatura seleccionada. Para modificar dicha temperatura bastará con regular el mando hacia (+) para aumentarla y hacia (-) para reducir.

ADVERTENCIA PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2002/96/CE.



Información medioambiental para clientes de la Unión Europea. La Directiva 2002/96/CE de la UE exige que los equipos que lleven este símbolo en el propio aparato y/o en su embalaje no deben eliminarse junto con otros residuos urbanos no seleccionados. El símbolo indica que el producto en cuestión debe separarse de los residuos domésticos convencionales con vistas a su eliminación. Es responsabilidad suya desechar este y cualesquiera otros aparatos eléctricos y electrónicos a través de los puntos de recogida que ponen a su disposición el gobierno y las autoridades locales. Al desechar y reciclar correctamente estos aparatos estará contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Si desea obtener información más detallada sobre la eliminación segura de su aparato usado, consulte a las autoridades locales, al servicio de recogida y eliminación de residuos de su zona o pregunte en la tienda donde adquirió el producto.



FABRICADO POR:

CLIMASTAR GLOBAL COMPANY, S. L.
Carretera AS-266 Oviedo-Porceyo/km 7 Pruvia
33192 Llanera
ASTURIAS (ESPAÑA)

Tfn. +34 902 27 27 50
Fax. +34 902 18 19 96
www.climastar.es

DISTRIBUIDO EN ARGENTINA POR:

PRYDE SRL
ECHEVERRIA 330
B1875ENH - WILDE
BUENOS AIRES - ARGENTINA

Tfn. +54 11 4207 5155
Fax. +54 11 4227 1476
www.pryde.com.ar

CALEFACCIÓN ELÉCTRICA CLIMASTAR

Fabricante: CLIMASTAR GLOBAL COMPANY S.L.
Carretera AS-266 Oviedo-Porceyo / Km 7 (Pruvia)
33192 Llanera – Asturias – (España)
Telf: (+34) 902 27 27 50 / Fax: (+34) 902 181 996

DECLARACIÓN GARANTÍA LIMITADA

(Ejecutorio en los países en donde se venden los productos)

CLIMASTAR-GLOBAL COMPANY S.L. garantiza que el producto al momento de su compra original está libre de defectos en los materiales y mano de obra (garantía limitada). Esta Garantía limitada tiene una duración de dos años contados a partir de la fecha de venta del aparato, salvo ampliación convenida de forma expresa, y de acuerdo a las siguientes condiciones:

- 1) Para obtener servicio bajo los términos de esta garantía es importante acreditar detalladamente: la fecha de compra del aparato ya que el periodo de validez de la garantía se inicia con la factura de compra del aparato por el cliente. Sin embargo, en ningún caso se responderá de defectos que puedan presentarse una vez transcurridos treinta y seis meses contados desde la fecha de fabricación del mismo.
- 2) Esta garantía cubre los posibles fallos producidos en la producción y/o en el material que compone el aparato, siempre y cuando se demuestre que estos son defectos provenientes de fábrica.
- 3) Esta garantía está estrictamente limitada a la reparación en fábrica de la pieza o piezas defectuosas. o a la sustitución completa de los aparatos cuando, a juicio del fabricante, ésta no sea posible o resulte antieconómica. No incluye ningún otro tipo de gasto como instalación, montaje, desmontaje o transporte.
- 4) Esta garantía no ampara los defectos y/o mal funcionamiento causados por accidentes, mal uso del aparato, negligencia, desgastes, roturas, mala instalación y un incorrecto suministro eléctrico para el aparato. Esta garantía también queda excluida del producto, si éste es utilizado con otro propósito que no sea calefacción; por una alteración, modificación, manipulación o reparación del producto no autorizada; y por otras causas ajenas al fabricante que afecten al producto después de su entrega.
- 5) Ningún equipo será devuelto a CLIMASTAR sin una AUTORIZACION DE DEVOLUCION DE MERCANCIA codificada, es decir, oficial. CLIMASTAR no asume ninguna responsabilidad en caso de que algún equipo sea devuelto sin la previa y autorizada DEVOLUCION DE MERCANCIA, antes mencionada.
- 6) CLIMASTAR y/o sus agentes se reservan el derecho de decidir entre reparar o reemplazar los componentes dañados o el reemplazo completo del equipo. Ningunas de estas opciones prolongarán el período inicial de la garantía.
- 7) Todas las reclamaciones bajo los términos de esta garantía deben realizarse durante el periodo de vigencia de la garantía.
- 8) Toda reparación deberá ser efectuada por el Servicio Técnico autorizado por el fabricante y/o sus agentes, las manipulaciones efectuadas por personal no autorizado anularán las prescripciones de ésta garantía. En caso de que proceda la sustitución, deberá acudir al centro vendedor que será el encargado de recibir los equipos.
- 9) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD: CLIMASTAR como fabricante no se responsabiliza de los daños materiales ni personales que directa o indirectamente puedan ser consecuencia de una instalación no conforme del aparato, de su manipulación incorrecta o por personal carente de la cualificación técnica necesaria, ni de los gastos de instalación de los aparatos los cuales están expresamente excluidos de ésta garantía.
- 10) Ninguna de las presentes condiciones podrá ser ampliada ó modificada en ningún sitio sin consentimiento expreso de CLIMASTAR

Cortar  aquí

Certificado de garantía

Nombre cliente		Nº de garantía	
Dirección		Modelo de equipo	
		Nº de serie	
Teléfono		Fecha	
Nombre del instalador y sello		Proveedor	
		Sello del proveedor	
Fecha instalación			

